



Karta produktu
Multisejf Basic
klasa S2

Spis treści

Zastosowanie	3
Certyfikat do przechowywania	3
Innowacyjne rozwiązania	4
Opis produktu	4
Wyposażenie podstawowe	4
Wyposażenie dodatkowe.....	4
Dane techniczne.....	5
Standardowy kolor korpusu.....	9
Obsługa urządzenia	9
Otwieranie szuflad.....	9
Zamykanie szuflad.....	9
Zakończenie pracy - blokowanie urządzenia	9
Eksploatacja.....	10
Mocowanie do podłoża	10
Dane kontaktowe Serwisu KONSMETAL	11



Zastosowanie

Multisejf przeznaczony jest do przechowywania wartości pieniężnych, papierów wartościowych, czeków, kart kredytowych i innych przedmiotów wartościowych.

Urządzenie usprawnia pracę w zakresie obsługi kasowej i może być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba deponowania gotówki lub innych wartości, np.: w bankach, sklepach, stacjach benzynowych.

Certyfikat do przechowywania

- Wartości pod nadzorem zgodnie z normą PN-EN 14450, klasa S2.

UWAGA! Aby zachować klasę odporności zgodnie z certyfikatem kasa pancerna czy szafa o wadze do 1000kg musi być zakotwiona do podłoża zgodnie z instrukcją.

Multisejf Basic, klasa S2

Innowacyjne rozwiązania

› **Energooszczędność**

Multisejf charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem energii, kilkukrotnie mniejszym niż dostępne na rynku (w czasie otwierania szuflady pobiera mniej niż 3W, w czasie czuwania mniej niż 1W!).

› **Niezawodność mechanizmów**

Przeprowadzone testy wykazały znacznie przekraczającą okres gwarancji trwałość mechanizmów: ponad 400 tysięcy cykli oraz wytrzymałość na temperatury ujemne.

Opis produktu

- › Wyrób dostępny jest w wersji 3-szufladowej;
 - › Pierwsza szuflada służy najczęściej do przechowywania banknotów i bilonu, ostatnia jest szufladą depozytową pozwalającą na szybki wrzut banknotów;
 - › Wszystkie szuflady są zabezpieczone przed wyjęciem zawartości poprzez jakąkolwiek inną szufladę;
 - › Mechaniczna blokada nocna. Po zablokowaniu multisejfu, jego otwarcie jest możliwe tylko po otwarciu zamka mechanicznego atestowanego w klasie A wg EN 1300;
 - › Multisejf jest przeznaczony do zamocowania do podłoża pod blatem stanowiska kasowego;
 - › Opóźnienie czasowe (niezależne dla każdej szuflady);
 - › Gwarancja na urządzenie wynosi 24 miesiące.
-

Wypożenie podstawowe

- › 1 komplet (2 klucze);
 - › Zamek mechaniczny blokujący wszystkie szuflady w klasie A wg EN 1300;
 - › Kotwienie: otwory w dnie umożliwiające kotwienie do podłoża.
-




Wypożenie dodatkowe

- › Dopłata za kasetę depozytową (kasetą zamykana jest na 2 zamki EURLOCKS, rys. str. 7);
 - › Kasetą nominalowa;
 - › Kotwy mocujące do podłoża;
 - › Możliwość dostosowania wyposażenia sprzętowego i sposobu działania urządzenia do indywidualnych potrzeb Klienta.
-

Multisejf Basic, klasa S2


Dane techniczne

Zasilanie: 230V 50Hz z bolcem uziemiającym
 Pobór mocy: maks. 5W
 Temperatura pracy: -10... +50°C
 Waga urządzenia.....118 kg
 Maksymalne obciążenie szuflady: 40 kg

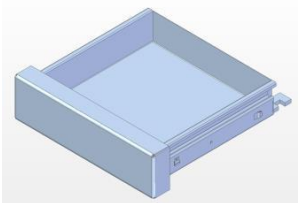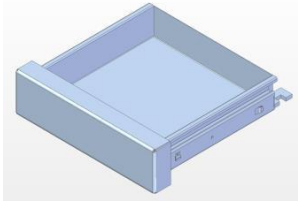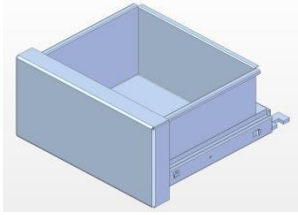Model		Wymiary zew. [mm]			Waga [kg]
		W	S	G	
Multisejf 3-szufladowy		655	520	540	118
Typ szuflady		Wymiary wew. szuflad [mm]			Szuflada
		W	S	G	
1.	Szuflada operacyjna	83	372	350	
2.	Szuflada depozytowa	83	372	350	
3.	Szuflada wrzutowa	205	372	304	


Multisejf Basic, klasa S2

Wymiary urządzenia z wysuniętymi szufladami:

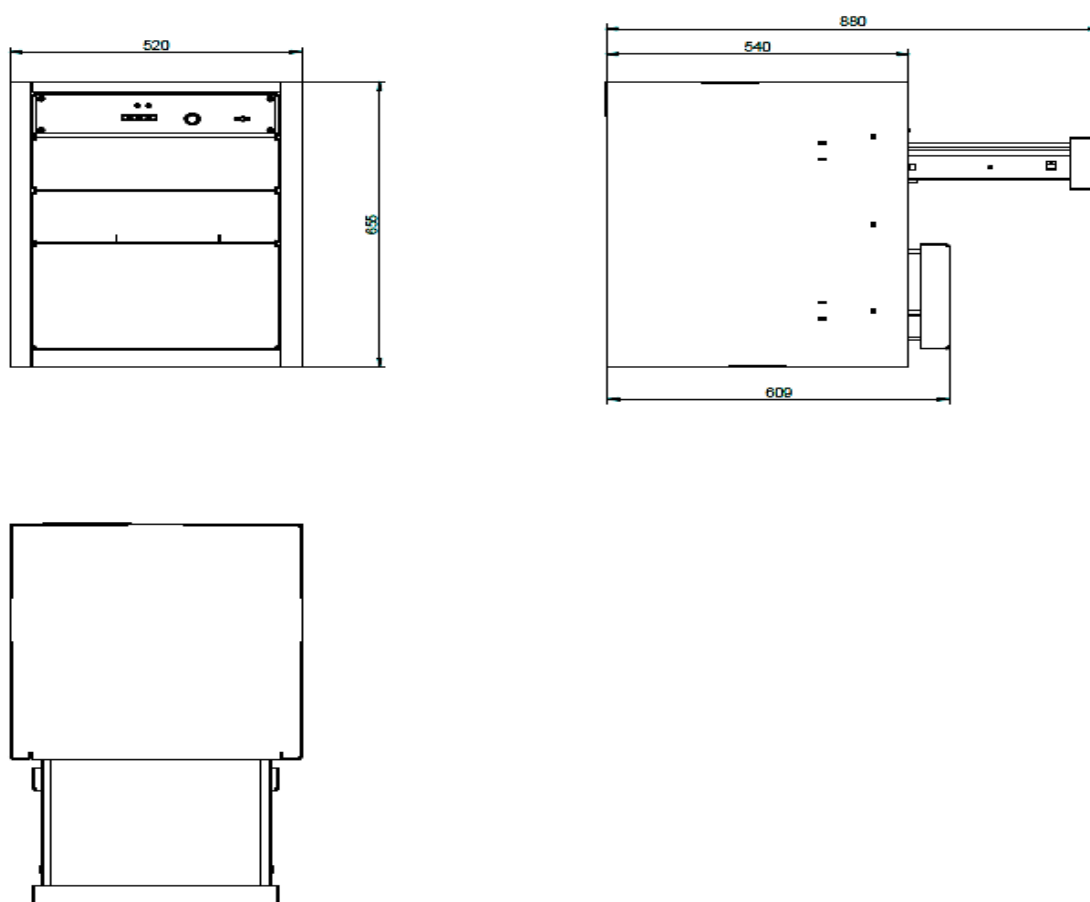


Multisejf Basic, klasa S2

Kasetka depozytowa:

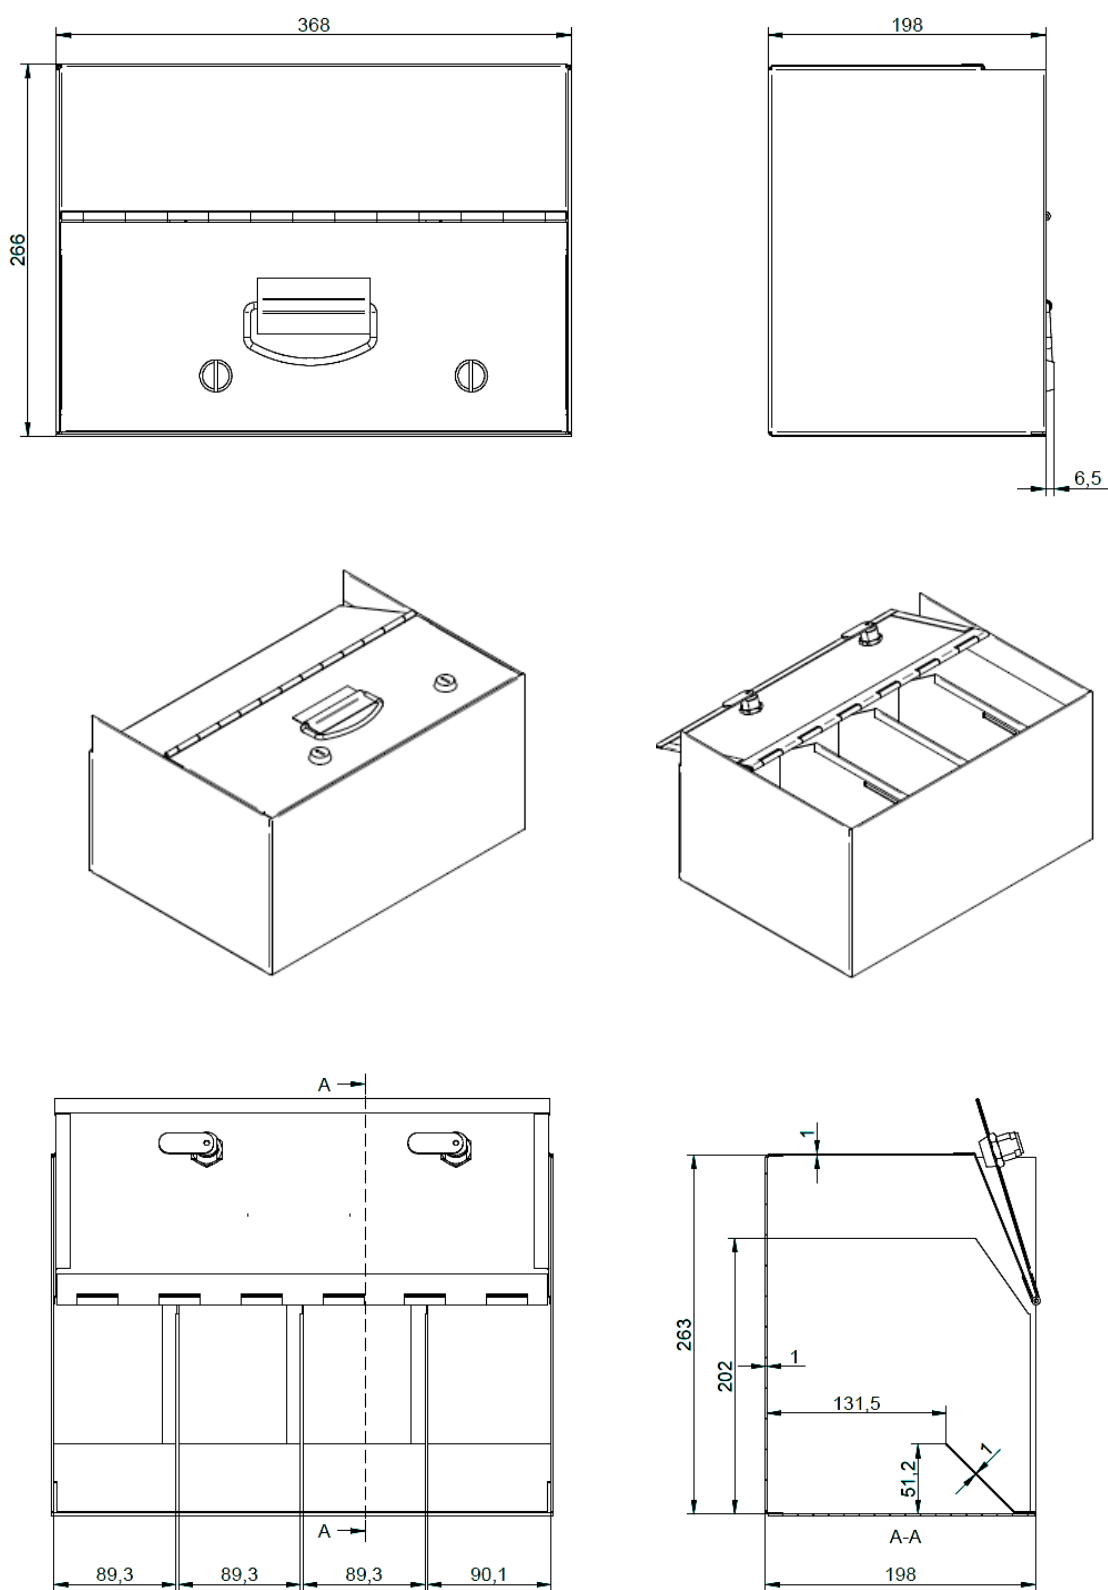

Rozmieszczenie elementów urządzenia:


1. Szuflady multisejfu
2. Klawiatura
3. Dioda LED (czerwona) – odliczanie czasu opóźnienia
4. Dioda LED (zielona) - zasilanie
5. Przycisk mechanicznej blokady nocnej
6. Zamek kluczowy

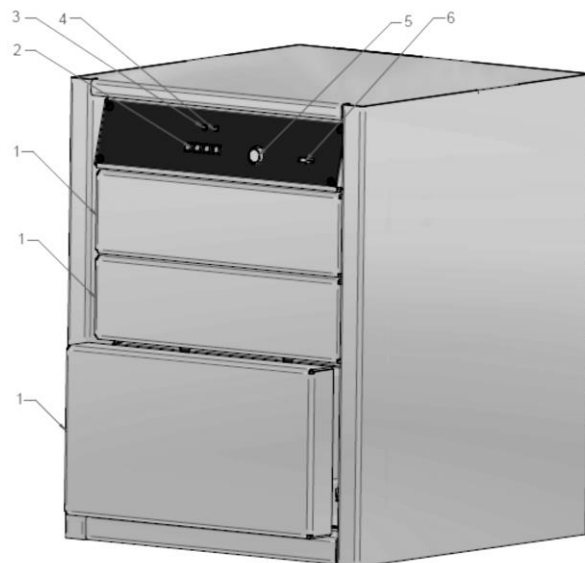

W zależności od wersji, wygląd urządzenia może się różnić od przedstawionego na rysunku. Nie ma to jednak wpływu na sposób obsługi i działanie urządzenia.

Widok panelu czołowego:

Na rysunku poniżej przedstawiono widok panelu czołowego urządzenia.

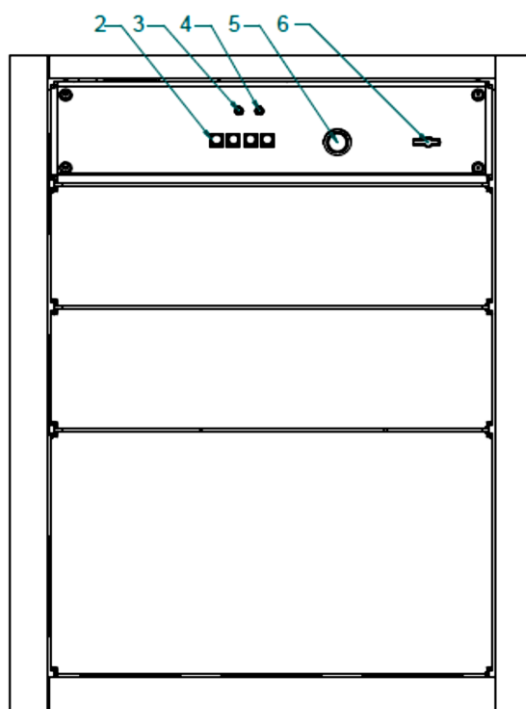

- 2 – klawiatura numeryczna do otwierania szuflad
- 3 – dioda LED (czerwona) – sygnalizuje odliczanie czasu opóźnienia otwarcia szuflady
- 4 – dioda LED (zielona) – sygnalizuje zasilanie urządzenia i gotowość do pracy
- 5 – przycisk mechanicznej blokady
- 6 – zamek kluczowy

Multisejf Basic, klasa S2

Standardowy kolor korpusu

- Jasnoszary RAL 7035;
- Czarny RAL 9005.

Obsługa urządzenia

Do uruchomienia urządzenia niezbędne jest otwarcie zamka kluczowego znajdującego się w panelu przednim. Po przekręceniu klucza nastąpi zwolnienie mechanicznej blokady nocnej i automatyczne włączenie urządzenia, które po kilku sekundach jest gotowe do pracy. Zasilanie i gotowość do pracy sygnalizuje dioda LED w kolorze zielonym.


Otwieranie szuflad

Aby otworzyć szufladę należy nacisnąć przycisk klawiatury numerycznej właściwy dla danej szuflady.

Szuflady urządzenia otwierają się ze zwłoką czasową:

- szuflada 1 – 1 minuta,
- szuflada 2 – 5 minut,
- szuflada 3 (uchylna) – 15 minut.

Możliwość otwarcia 3 szuflady w 2 trybach.

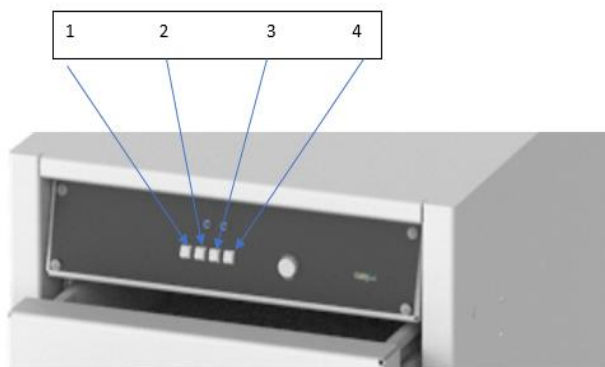

Tryb 1 – jako szuflada uchylna – Proces otwarcia szuflady rozpoczyna się od wciśnięcia na klawiaturze klawisza numer 3. Dioda zaczyna świecić światłem przerywanym i rozpoczyna się odliczanie czasowe. Po upływie ustawionego opóźnienia czasowego (15 minut) nastąpi uchylenie szuflady.

Tryb 2 - pełne otwarcie szuflady - Proces otwarcia szuflady rozpoczyna się od wciśnięcia na klawiaturze klawisza numer 4. Dioda zaczyna świecić światłem przerywanym i rozpoczyna się odliczanie czasowe. Po upływie ustawionego opóźnienia czasowego (15 minut) nastąpi uchylenie szuflady, następnie w ciągu 3 sekund nastąpi zwolnienie blokady, w tym momencie szufladę należy pociągnąć w celu pełnego otwarcia. Jeśli kasjer nie zdąży w czasie 3 sekund otworzyć szuflady, może w ciągu 1 minuty ponownie zwolnić blokadę wciskając klawisz numer 4 i pociągając szufladę. Jeżeli nie zdąży wykonać tych czynności w czasie 1 minuty, proces należy rozpocząć od początku.

Zamykanie szuflad

Aby zamknąć szufladę należy całkowicie wsunąć ją do multisejfu.

Zakończenie pracy - blokowanie urządzenia

Zakończenie pracy przy multisejfie i jego zamknięcie w sposób umożliwiający bezpieczne przechowywanie wartości w nocy lub podczas dni wolnych wymaga wykonania następujących czynności:

1. Zamknij wszystkie szuflady.
2. Wciśnij przycisk mechanicznej blokady nocnej.
3. Trzymając wciśnięty przycisk blokady obróć klucz blokady w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie wyjmij klucz z zamka.


Eksplatacja

- Multisejf należy podłączyć do gniazda sieci elektrycznej 230V 50Hz z bolcem uziemiającym.
- Należy zapewnić stały, swobodny dostęp do gniazda sieci elektrycznej, do którego podłączony jest multisejf.
- Należy zwrócić uwagę na posadowienie sejfu w taki sposób, aby przy otwieraniu szuflady nie uderzały o przeszkody.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, a w przypadku zalania płynami natychmiast odłączyć je od sieci zasilającej i wezwać serwis.
- Należy zwracać szczególną uwagę na ruchome elementy tj. szuflady i kasety szuflad. Pokrywy kaset powinny być zdjęte lub otwarte (w zależności od typu) przed zamknięciem szuflady.
- Podczas zamykania kaset i szuflad należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć uszkodzeń ciała (np. przycięcia palców).
- Przed wyjęciem z szuflad metalowych kaset należy upewnić się, że ich pokrywy są prawidłowo założone i zamknięte na klucz.
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia należy niezwłocznie je wyłączyć i skontaktować się z serwisem.
- Zamontowanych zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod groźbą utraty gwarancji.
- Do utrzymania klawiatury i wyświetlacza w czystości nie używać środków chemicznych lub past czyszczących.

Mocowanie do podłoża

- Urządzenie jest przystosowane do mocowania do podłoża za pomocą kotwy tulejowej.
- Zgodnie z normą dla kl. I urządzenie mocujemy 2 kotwami o wytrzymałości min. 50kN na otwór kotwiący. Zalecana średnica kotwy to M12.
- Powyższa norma podawana jest dla posadzki wykonanej z betonu min. B25 (c20/25). Dla posadzek warstwowych konieczne jest zastosowanie odpowiednio dłuższych kotew.

UWAGA: Multisejf należy zamontować w sposób zapewniający co najmniej 10 cm przestrzeń serwisową za tylną ścianą urządzenia.

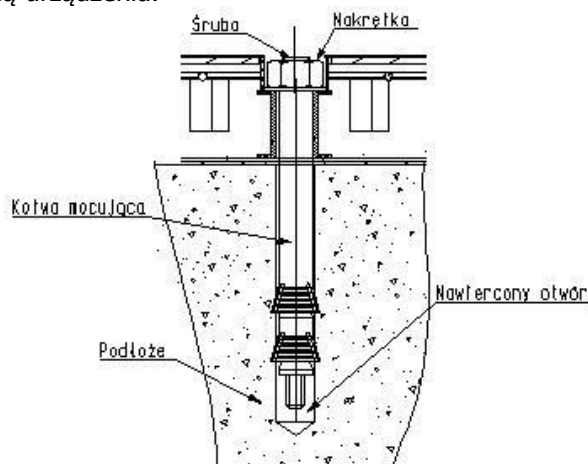

Dane kontaktowe Serwisu KONSMETAL

telefon: **89 6253799** (pn-pt 8-16)

mail: **serwis@konsmetal.pl**

Kontaktując się z Serwisem miej przygotowane (jeśli to możliwe) następujące dane:

- Model urządzenia
- Datę zakupu
- Numer seryjny (z tabliczki znamionowej znajdującej się wewnątrz urządzenia)

W celu ustalenia czy produkt jest na gwarancji w większości wypadków wystarczy numer seryjny podany na tabliczce znamionowej, ale czasem będzie potrzebny dowód zakupu lub karta gwarancyjna z wpisaną datą sprzedaży i pieczętą sprzedawcy.