

Sejf kasjerski SL+, klasa I



Zastosowanie:

Sejfy kasjerskie znajdują zastosowanie na stanowiskach kasowych i innych miejscach, gdzie występuje obrót i depozyt gotówki. Umożliwiają zabezpieczenie gotówki, z którą kasjerzy pracują przy obsłudze kas. Wyposażone są w szufladę z wkładkami na bilon i banknoty oraz otworem wrzutowym umożliwiającym deponowanie nadmiaru gotówki do części depozytowej.


Certyfikat do przechowywania:

- Wartości pod nadzorem zgodnie z normą europejską PN-EN 1143-1, klasa I;

UWAGA! Aby zachować klasę odporności zgodnie z certyfikatem sejf czy szafa o wadze do 1000kg musi być zakotwiony do podłoża zgodnie z instrukcją.

Opis produktu:

- Unikatowa, trójplaszczowa konstrukcja korpusu ze specjalnym wypełnieniem zapewniają podwyższoną odporność na sforsowanie. Grubość ścian korpusu wynosi 50 mm (plecy – 45 mm);
- Solidne drzwi o grubości 86 mm;
- System ryglujący drzwi wyposażony w rygiel stały, 4 rygle poziome oraz 1 rygiel dolny i 1 rygiel górny. Średnica rygli wynosi 20 mm;
- System ryglujący szuflady wyposażony w dwa rygle górne oraz dwa rygle dolne;

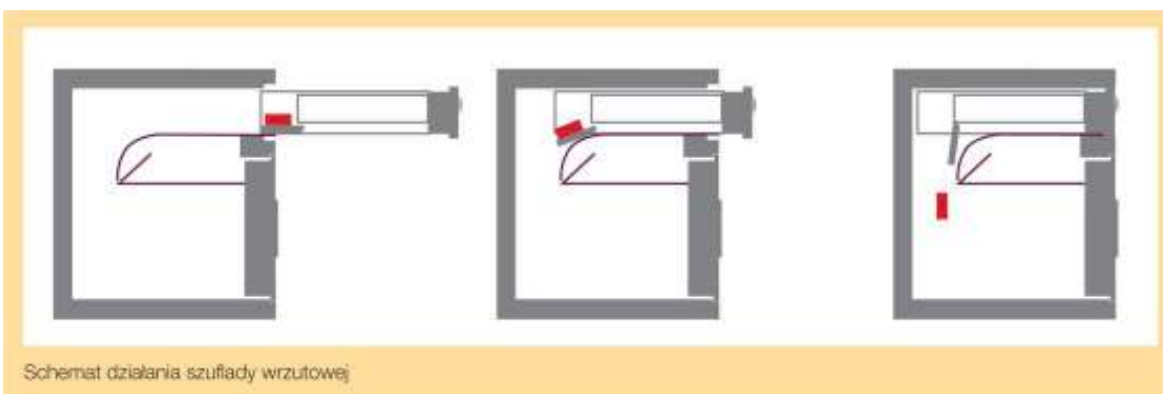

Schemat działania szuflady wrzutowej

Sejf kasjerski SL+, klasa I

- Zabezpieczenie przed przewierceniem i wybiciem rygli
- Zabezpieczenie przed próbą przewiercenia zamka (zamek zabezpieczony płytką antyprzewierceniową ze specjalnego materiału);
- Od strony zawiasów rygiel stały, który zabezpiecza przed wyjęciem drzwi po wycięciu zawiasów;
- System zawiasowania wewnętrznego;
- Kąt otwarcia drzwi 95°;
- Gwarancja 24 miesiące.

Wyposażenie podstawowe:

- Zamek kluczowy kl. A z dwoma kluczami – jeden zamek w szufladzie oraz jeden w drzwiach sejfu;
- Półka wewnętrzna, maksymalne obciążenie półki 50 kg;
- Dwa otwory do kotwienia;
- Kasetka na banknoty i bilon;
- Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną.
- W modelu SLP67+ - wyjmowana kasetka na depozyty zamykana na zamek kluczowy oraz przegroda na dokumenty (segregator).

Wyposażenie dodatkowe:

- Zamiana zamka kluczowego na szyfrowy lub elektroniczny;
- Dodatkowy zamek kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny (dotyczy drzwi);
- Trzeci klucz do zamka kluczowego;
- Wyprowadzenie instalacji alarmowej;
- Kotwy mocujące;
- Uchwyt do plombowania;
- Dodatkowa kasetka na banknoty.

Standardowe kolory:

- Jasnoszary RAL 7035.
- Czarny RAL 9005

Dane techniczne:


Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [l]
	W	S	G		
SL 67+/I	670	490	460	150	48
SLP 67+/I	670	490	640	182	75

Wizualizacja wyposażenia wewnętrznego standardowych modeli:

SL 67+/I-K



SLP 67+/I-K

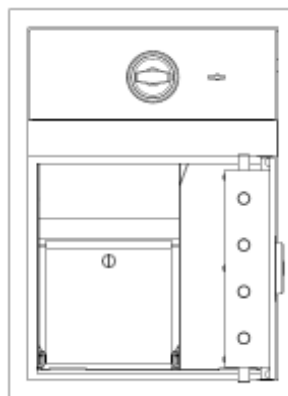

Sejf kasjerski SL+, klasa I

Obsługa sejfów – otwieranie

Otwieranie wyrobów wyposażonych tylko w zamek kluczowy:

1. Włożyć klucz do otworu zamka.
2. Obrócić klucz o kąt pow. 90° (pow. 1/4 obrotu) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, napotkany opór świadczy o otwarciu zamka, klucz musi pozostać w zamku (konstrukcja zamka kluczowego uniemożliwia wyjęcie klucza w pozycji otwartej zamka).
3. Przekręcić klamkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
4. Pociągnąć za klamkę do siebie - następuje otwarcie wyrobu.

Otwieranie wyrobów wyposażonych tylko w zamek szyfrowy lub elektroniczny:

1. Otworzyć zamek wykonując czynności opisane w dołączonej instrukcji obsługi zamka.
2. Przekręcić klamkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3. Pociągnąć za klamkę do siebie, następuje otwarcie wyrobu.

Otwieranie wyrobów wyposażonych w zamki kluczowy i szyfrowy lub elektroniczny:

1. Włożyć klucz do otworu zamka.
2. Obrócić klucz o kąt pow. 90° (pow. 1/4 obrotu) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, napotkany opór świadczy o otwarciu zamka, klucz musi pozostać w zamku (konstrukcja zamka kluczowego uniemożliwia wyjęcie klucza w pozycji otwartej zamka).
3. Otworzyć zamek szyfrowy/elektroniczny zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi zamka.
4. Przekręcić klamkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
5. Pociągnąć za klamkę do siebie, następuje otwarcie wyrobu.

Otwieranie wyrobów wyposażonych w dwa zamki kluczowe:

1. Włożyć klucz do pierwszego otworu zamka.
2. Obrócić klucz o kąt pow. 90° (pow. 1/4 obrotu) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, napotkany opór świadczy o otwarciu zamka, klucz musi pozostać w zamku (konstrukcja zamka kluczowego uniemożliwia wyjęcie klucza w pozycji otwartej zamka).
3. Otworzyć drugi zamek postępując jak wyżej.
4. Przekręcić klamkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
5. Pociągnąć za klamkę do siebie, następuje otwarcie wyrobu

Konserwacja:

- **Drzwi:** Zaleca się przesmarowanie zawias w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na trzy lata smarem do łożysk, wszystkie łączenia i pary cierne mechanizmów smarować bezkwasową wazeliną techniczną raz na trzy lata.
- **Korpus:** Zasadniczo korpus nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podstawową czynnością konserwacyjną jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu należy posłużyć się miękką szmatką zwilżoną łagodnym detergentem, a następnie przetrzeć oczyszczoną powierzchnię na sucho.

Eksploatacja:

- Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale. Wilgotność względna w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5°C do +40°C.
- Zamykając lub otwierając wyrób należy zwracać uwagę na ruchome elementy np.: szufladę, drzwi. Niewłaściwie eksploatowane mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała np.: palców, jeśli zostaną między szufladą a korpusem lub drzwiami a korpusem.
- Należy zwracać uwagę na położenie rygli podczas zamykania drzwi, rygle bezwzględnie muszą być schowane w przeciwnym przypadku możemy trwale uszkodzić mechanizmy.
- Zamontowanych zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod groźbą utraty gwarancji.
- Montować zamki i mechanizmy w okresie gwarancji może autoryzowany serwis lub użytkownik posiadający pisemne zezwolenie serwisu.
- W razie konieczności zmiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka.
- Należy zwrócić uwagę na posadowienie sejfów w taki sposób, aby drzwi nie uderzały bezpośrednio o przeszkody.
- Mechanizmy ryglujące oraz zamki powinny pracować płynnie i bez zacięć, gdy zaistnieje jakiegokolwiek zastrzeżenie, co do pracy wymienionych podzespołów należy ten fakt zgłosić do serwisu KONSMETAL.
- Gdy zaistnieją jakiegokolwiek zastrzeżenia, co do dostarczonego wyrobu należy zgłaszać je do serwisu KONSMETAL.
- Nie zaleca się dokonywania przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji.